# LX-17, LX-7, HP605, HP603 で Bluetooth 譜めくり機能を利用するための手順

※ 以下では例として iPad と LX-17 での設定方法を紹介いたします。
※ 一部、操作方法の異なるモデルがあります。具体的な手順については、お使いの製品の取扱説明書等にてご確認ください。

1. 接続したいモバイル機器をピアノの周辺に置きます。

2. ピアノの [設定] ボタンを押して、[◄] [►] ボタンで「Bluetooth 譜めくり」を選びます。

3. [►/■] ボタンを押します。Bluetooth 譜めくり画面が表示されます。

4. 「オフ」になっている場合は [ + ] ボタンを押して「オン」にします。

5. [◄] [►]ボタンで「Bluetooth 譜めくり/MIDI」を選び、[ − ] [ + ] ボタンで「譜めくりペダル」を選びます。

6. モバイル機器側の Bluetooth 機能をオンにします。

   デバイス欄に「LX−17」が検出されます。
   モバイル機器の「**LX−17**」をタップします。

   ※ モバイル機器の Bluetooth 機能をオンにする方法が不明な場合は、
   お使いの機器のサポート元に直接お問い合わせください。

   ※ モバイル機器の画面に「パス・キー」の入力を要求された
   場合は、0000（ゼロを 4 つ）を入力してください。

   「Bluetooth ペアリングの要求」が表示された場合は、
   [ペアリング] をタップします。

   ディスプレイの Bluetooth アイコンの横に「PAGE」と表示されれば、
   設定完了です。

7. [設定] ボタンを押して、ファンクション・モードを終了します。

8. お使いのモバイル機器で、譜めくりアプリ（piaScore など）を起動して、譜面を読み込みます。

9. ピアノのソフト（左）ペダルとソステヌート（中央）ペダルで、ページの切り替えができることを確認します。

---

## ● モバイル機器にキーボードが表示されなくなったときは・・・

Bluetooth 譜めくり機能を使うと、使用するモバイル機器のアプリによっては、文字入力のキーボードが表示されない（キーボードが使えない）ことがあります。

譜めくり機能を使いながら、モバイル機器のキーボードを表示するには、ピアノの [伴奏] ボタンを押しながら [左手] ボタンを押します。
モバイル機器のキーボードを消すには、再度 [伴奏] ボタンを押しながら [左手] ボタンを押します。

## ● モバイル機器でペアリングを行っても譜めくりが機能しないときは・・・

複数のモバイル機器とペアリングしたことがあったり、ピアノの周辺に複数のモバイル機器が存在したりする場合、
譜めくりが機能しない場合があります。

この場合は、モバイル機器側でいったんペアリングを解除し、
モバイル機器の Bluetooth 機能をオフにした後、あらためてオンにします。

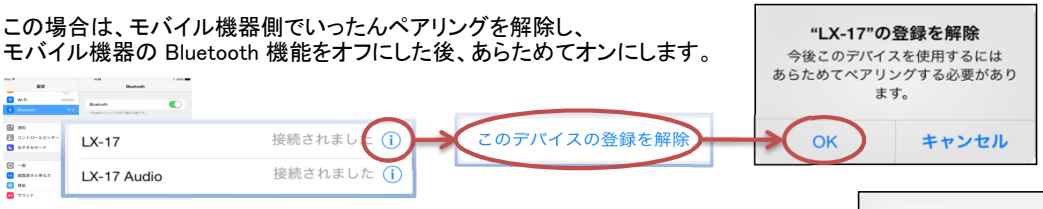


再ペアリングの後、モバイル機器側に「Bluetooth ペアリングの要求」が表示されましたら、
[ペアリング] をタップしてください。

接続が完了しましたら、あらためて譜めくり機能をお試しください。

なお、ご使用の譜めくりアプリによっては、キーボード（文字入力用）の [↓] [↑] キーで譜めくりするものと、
キーボードの [Page Up] [Page Down] キーで譜めくりするものとがございます。

LX−17,LX−7,HP605,HP603 では、これら 2 タイプのアプリに対応できるよう、譜めくり機能の操作キーを変えることができます。

初期状態でピアノのソフト/ソステヌート・ペダルを踏んでも譜めくりが機能しない場合は、この譜めくり操作キーを変更して
お試しください。

具体的には、Bluetooth 譜めくりメニューを選んだ状態で [◄] [►] ボタンにて「譜めくりペダルアサイン」を選び、
[ − ] [ + ] ボタンで機能を変更します。